KOKUYO

& PS/2 両用タイプ

ザ・フィットマウス

「手の匠（たくみ）」

取扱説明書

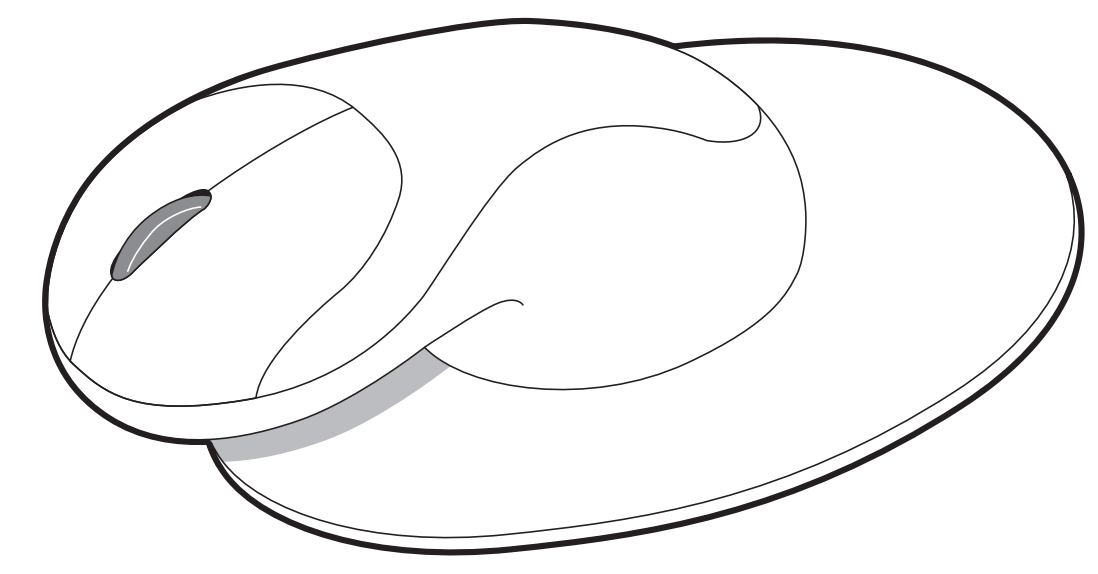

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。

弊社ハードウェア、インストール時の障害、使用時に生じた誤動作、使用不能等により、お客様に生じた直接、間接の損害について、弊社は一切賠償の責任はないものといたします。本製品を接続する前に、パソコン内の重要なプログラムデータについて必ずバックアップをお取りくださいます様お願い致します。

本書中の画像のデータはWindows Meをベースにしていますが、Xp・2000・98/98SEも一部使用しています。

⚠ご注意

- ザ・フィットマウス本体に強い衝撃を与えたりしないでください。
- 水がかかるおそれのある所、直射日光が当たる場所や暖房器具のそばなど高温度の近く、湿気やほこりの多い場所は故障の原因になりますので本製品を置かないようにしてください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。感電・火災・動作不良の原因になります。また、保証期間内であっても有償保証となる場合があります。
- 本体内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。また、本体に付いた汚れなどを落とす場合は柔らかい布で乾拭きしてください。洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 本製品を使用中に消失したプログラムやデータの回復や修復に要する費用の保証は一切いたしかねます。故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。
- 本製品は、医療機器、原子力施設や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用は意図されておりません。本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な障害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。誤動作防止、安全設計などに万全を期されるようご注意願います。

ザ・フィットマウスにおける注意事項

- 本製品には電池の消耗を防ぐためパワー制御機能があります。約8分操作がありませんとパワー制御機能に移行します。解除はパワー制御機能時にボタンクリックの操作があれば通常モードに戻ります。
- 本製品は27MHz周波数帯の微弱電波を使用しています。まれに外部からの周波数と同じ電波を受けた時、誤動作する場合があります。重大な影響を及ぼす恐れのある機器では使用しないでください。
- 微弱電波を使用していますが、電子機器や医療機器（例えばペースメーカー）などに影響を及ぼす恐れがありますので、航空機内や病院など使用を禁止されている所ではご使用にならないでください。
- 電池が消耗している場合、動作が不安定になります（マウスポインタの動作がにぶくなります。）ので、その場合は新しい電池に交換してください。
- 商品に添付されている乾電池は、流通過程において長時間経過している場合があります。テスト用ですので御使用の際は新しい電池に交換してください。
- 本製品の近くで携帯電話をご使用される場合に電波の影響を受けて動作が不安定になる場合がありますので、影響を受けない距離を保ってください。
- ケーブルを受信機に巻きつけた状態で使用しないでください。受信性能が低下する場合があります。

※本製品は「微弱電波機器」ですので総務大臣の無線局許可は必要ありません。電波法に準拠しています。

1 適応するソフトウェアとハードウェア

〈ソフトウェア〉

- USB接続の場合
  Windows XP、Me、2000、98/98SE、
  MAC OS8.6以降及び9、X
- PS/2接続の場合
  Windows XP、NT4.0、Me、2000、98/98SE、95
  ※NT4.0はsp3（サービスパック3）以降の対応になります。
  ※NT4.0・95においては、スクロール機能がご使用になれません。

〈ハードウェア〉

- USB又はPS/2コネクタを持つDOS/Vパソコン
- USBコネクタを持つMacintoshパソコン

> ●USB接続の場合
> ※NEC PC-9821シリーズはサポートいたしません。
> ※MAC OS8.6～9.xにおいては、通常の1ボタンマウスとしてのみご使用可能です。スクロール 及び右クリックの機能はご使用になれません。
> ※MAC OS X（10.2以降）は、標準インストールされているInternet Explorerなど、OS標準ドライバでスクロールおよび右クリックが可能なアプリケーションでのみスクロールおよび右クリックの動作が可能です。
>
> ●PS/2接続の場合（付属の変換アダプタ使用）
> ※NEC PC98-NXシリーズなどPS/2コネクタがない機種はUSB接続にてご使用ください。PS/2接続にて動作しない場合はUSB接続にてご使用ください。
> ※市販のシリアルアダプタでは動作いたしません。

2 梱包内容

本製品のパッケージには以下のものが入っています。ご確認ください。

- ザ・フィットマウス 本体×1台
- PS/2変換アダプタ×1個
- USB延長ケーブル（1.5m）×1本
- コンパクトレシーバー本体×1台
- 単4アルカリ乾電池1.5V×2本
- 取扱説明書（本書）×1冊

※商品に添付している乾電池はテスト用のものです。単4アルカリ乾電池を別途お買い求めください。

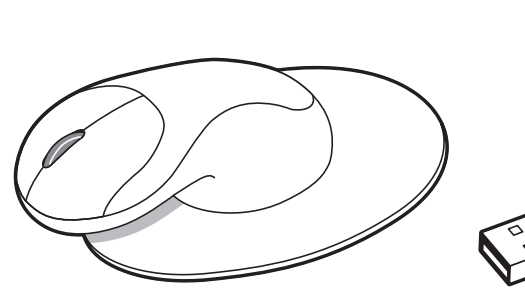

ザ・フィットマウス本体

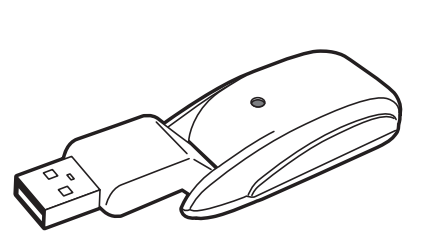

コンパクト
レシーバー



PS/2変換
アダプタ

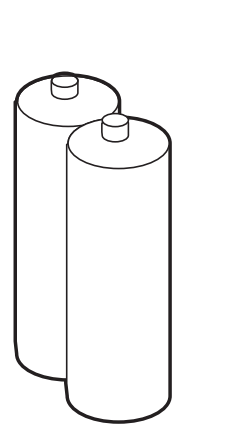

単4アルカリ乾電池
（1.5V）



USB延長ケーブル
（1.5m）

取扱説明書

下段3へ

3 各部の名称と機能

ザ・フィットマウス本体

表側

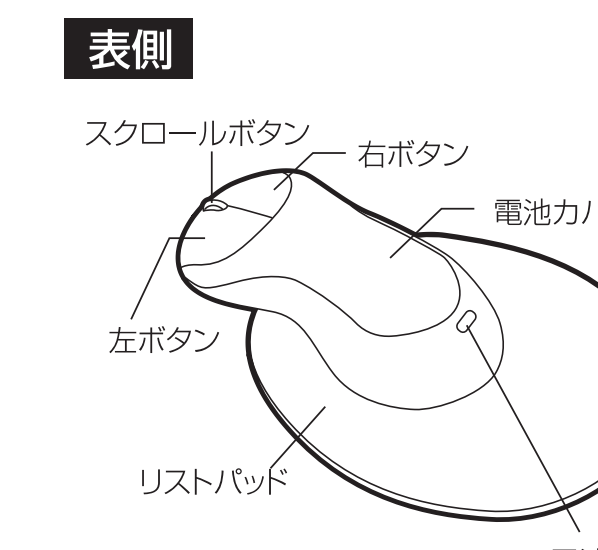

裏側

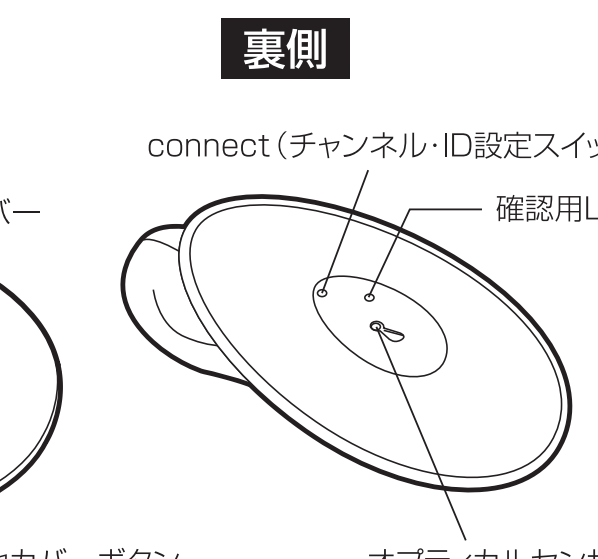

コンパクトレシーバー

表側

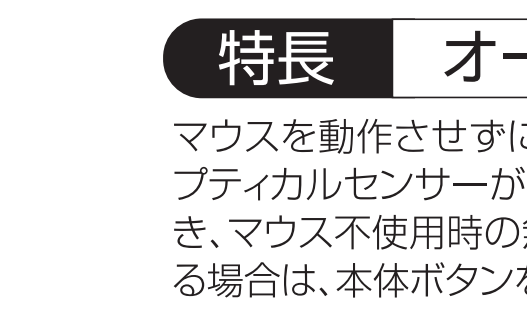

裏側

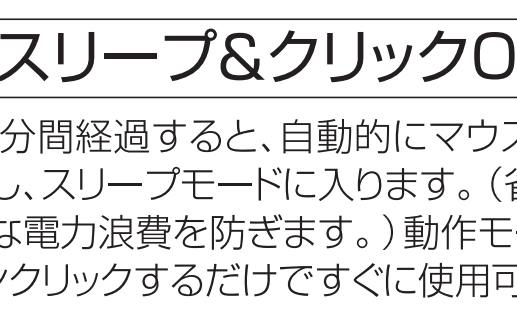

特長　オートスリープ&クリックON機能

マウスを動作させずに約8分間経過すると、自動的にマウス本体裏側のオプティカルセンサーが消灯し、スリープモードに入ります。（省電力機能が働き、マウス不使用時の無駄な電力浪費を防ぎます。）動作モードに復帰させる場合は、本体ボタンをワンクリックするだけですぐに使用可能になります。

4 お使いになる前に

4-1.電池を入れる前に

本製品で使用できる電池は、単4アルカリ乾電池（1.5V）です。各社市販の充電式ニッケル水素電池（1.2V）も使用できます。

> 動作確認済み 充電式ニッケル水素電池（Ni-MH）
>
> - Panasonic：HHR-4GPS(1.2V)
> - SANYO：HR-4UA(1.2V)
> - maxell：HR-4SB(1.2V)
> - TOSHIBA：TH-4H(1.2V)
> - SONY：NH-AAA(1.2V)
> - FUJITSU：HR-4UZ(1.2V)
> - FUJIFILM：HR-AAA(1.2V)
>
> ※上記型番でのみ動作確認をしております。上記以外は動作確認をしておりません。
> ※充電式ニッケル水素電池(1.2V)は、アルカリ乾電池(1.5V)に比べて連続動作可能時間が短くなりますので、あらかじめご了承ください。
> ※アルカリ乾電池と充電式ニッケル水素電池を混在させて使用しないでください。その他の注意事項については、各社充電式ニッケル水素電池および充電器付属の取扱説明書をよくお読みください。
> ※充電式ニッケル水素電池の性能および品質面については、当社ではお答えできませんので、各製造メーカーにお問い合わせください。

4-2.電池の入れ方

ザ・フィットマウスの電池交換時には、電池カバーを取り外す必要があります。電池カバーは、ザ・フィットマウスの本体表側にある電池カバーを開いて交換してください。

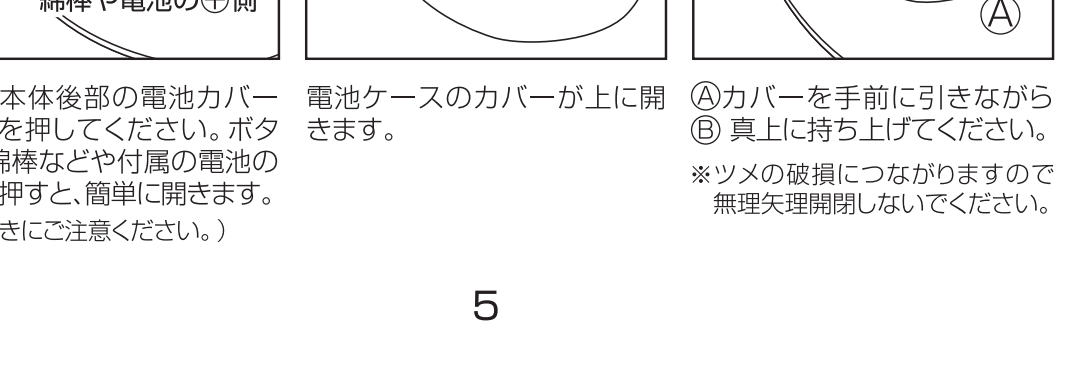

1. マウス本体後部の電池カバーボタンを押してください。ボタンは、綿棒などや付属の電池の⊕側で押すと、簡単に開きます。（キズ付きにご注意ください。）
2. 電池ケースのカバーが上に開きます。
3. Ⓐカバーを手前に引きながら Ⓑ 真上に持ち上げてください。
   ※ツメの破損につながりますので無理矢理開閉しないでください。

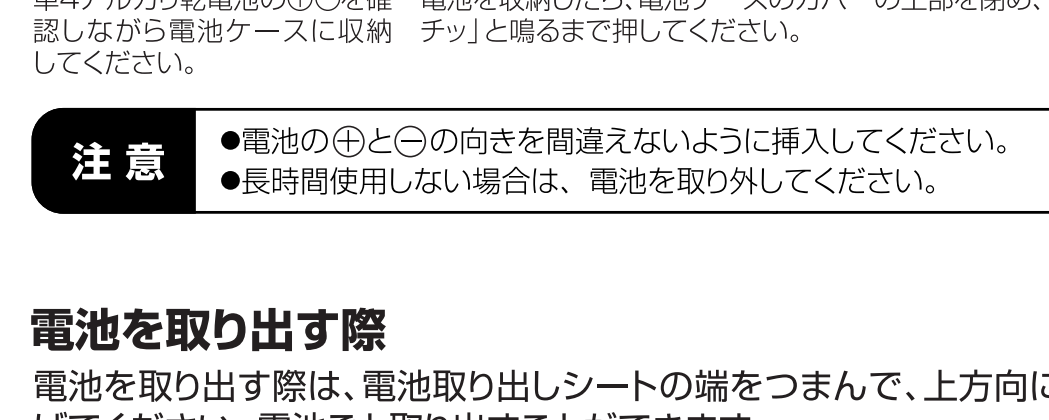

4. 単4アルカリ乾電池の⊕⊖を確認しながら電池ケースに収納してください。
5. 電池を収納したら、電池ケースのカバーの上部を閉め、下部を「カチッ」と鳴るまで押してください。

注意
- 電池の⊕と⊖の向きを間違えないように挿入してください。
- 長時間使用しない場合は、電池を取り外してください。

電池を取り出す際

電池を取り出す際は、電池取り出しシートの端をつまんで、上方向に引き上げてください。電池ごと取り出すことができます。

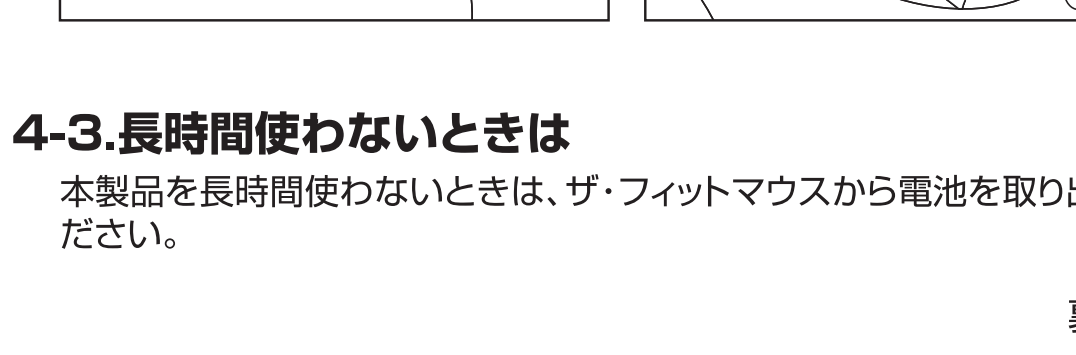

4-3.長時間使わないときは

本製品を長時間使わないときは、ザ・フィットマウスから電池を取り出してください。

裏面5へ

コクヨS&T株式会社
〒537-8686
大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL.(06)6976-1221(大代表)
http://www.kokuyo.co.jp/
お客様相談室 0120-201594
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）

仕様

マウス側	
マウス方式	RF（電波）方式 （27MHz周波数帯域、2ch、256ID）
分解能	800dpi
送信距離	約1.0m
バッテリー性能	連続動作可能時間：約150時間 約1.5ヶ月※（理論値）使用可能。 ※1日8時間のパソコン使用のうち2時間をマウス操作に割り当てた場合。使用状況により異なる場合があります。
ボタン	2ボタン、スクロールボタン
本体サイズ	W56×D113×H48
リストパッドサイズ	W102×D148×H5
レシーバー側	
コネクタ形状	USBコネクタ （A-TYPE）PC99仕様 PS/2変換アダプタ：PS/2マウスコネクタ （Mini-Din6ピン）PC99仕様
インターフェイス	USB,PS/2コンパチ仕様
レシーバーサイズ	W29×D94×H118

ver.3.0

5 コンパクトレシーバーを設置する

ザ・フィットマウスの発信する電波が受信できるように、コンパクトレシーバーを設置します。ザ・フィットマウスから1m以内の設置が理想的です。設置環境によっては、1m以内に設置しても正常に動作しないことがあります。この場合は、コンパクトレシーバーをザ・フィットマウスに近づけてください。マウスが動作しなかったり動作が不自然な場合は、正しく電波を受信できていません。

電波を受信できない場合

ザ・フィットマウスの発信する電波を受信できない場合、添付のUSB延長ケーブルを使用し、パソコンとコンパクトレシーバーの間に接続してください。

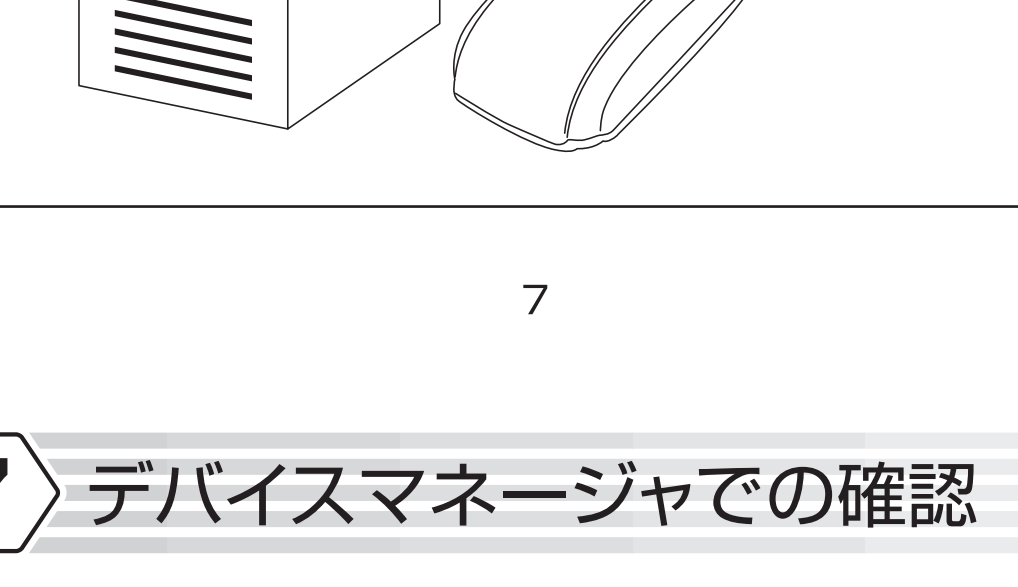

6 インストール

6-1.USB接続の場合

Windows XP・2000の場合

コンパクトレシーバーをパソコンのUSBコネクタに接続すると、自動的に認識されます。これでインストールが完了します。

Mac OS 8.6以降、9・Xの場合

コンパクトレシーバーをパソコンのUSBコネクタに接続すると、自動的に認識されます。これでインストールが完了します。

Windows Me・98/98SEの場合

※下記のようなインストール画面が出ない場合、7へお進みください。

1 パソコン起動後、コンパクトレシーバーをUSBコネクタに接続すると、自動的に認識されます。「次へ」をクリック。

2 「使用中の最適なドライバを検索する（推奨）」を選択して「次へ」をクリック。

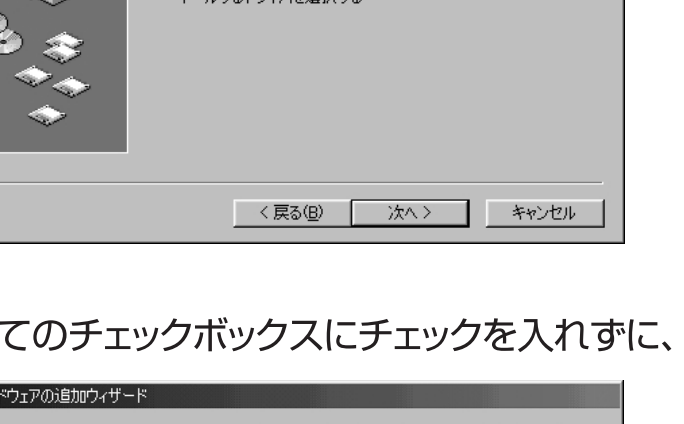

3 すべてのチェックボックスにチェックを入れずに、「次へ」をクリック。

※Windows98 CD-ROMをドライブに入れるようにメッセージが表示された場合は「Windows 98オペレーティングシステム」のCD-ROMをドライブに入れます。「OK」をクリック。

※ファイルのコピー画面が表示された場合は「C:¥Windows¥options¥cabs」フォルダを指定してください。このフォルダが見つからない場合はお使いのパソコンメーカーにお問い合わせください。

4 「次へ」をクリック。ドライバのインストールが始まります。

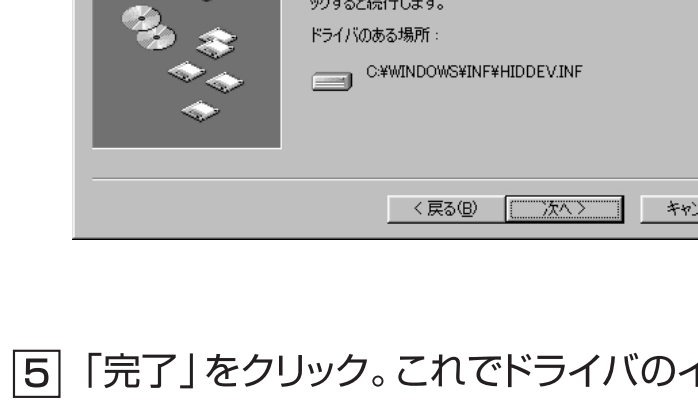

5 「完了」をクリック。これでドライバのインストールが完了します。

6-2.PS/2接続の場合

パソコンの電源を入れる前にPS/2マウスコネクタにコンパクトレシーバーを接続し、パソコンを起動してください。

注意　パソコンの電源を入れた状態で PS/2 マウスを接続するとパソコンの破損の原因につながる恐れがあります。

下段7へ

7 デバイスマネージャでの確認

ドライバのインストールが完了しましたら、正しくインストールされているか確認してください。

Windows XP・2000の場合

1 Windows XPでは「スタート」ボタンをクリックします。

2 Windows XPではリストにある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックします。Windows 2000ではデスクトップにある「マイコンピュータ」アイコンを右クリックします。

3 「プロパティ」をクリックします。

4 「ハードウェア」タブを選択します。

5 「デバイスマネージャ」ボタンをクリックします。

6 「HID準拠マウス」が表示されていれば正常に認識されています。

Windows Me・98/98SEの場合

1 「スタート」→「設定」→「コントロールパネル」→「システム」→「デバイスマネージャ」を開き、「マウス」の項目に「HID互換マウス」が表示されていれば、正常に認識されています。

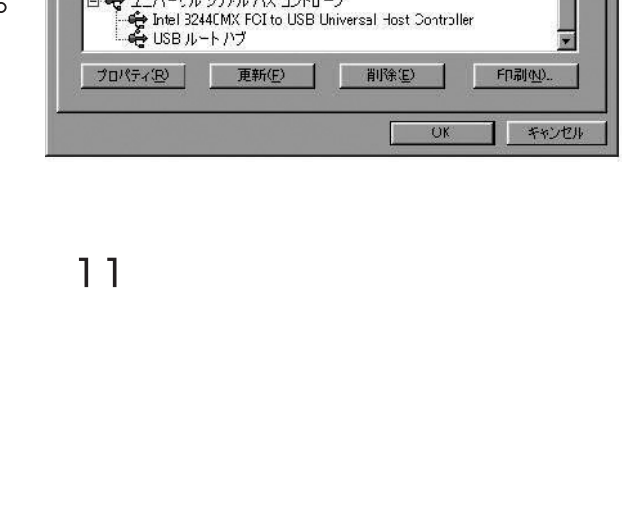

8 チャンネルおよびIDを設定する

8-1.チャンネルおよびIDの設定

ザ・フィットマウスとコンパクトレシーバーのチャンネル・IDを設定します。本製品をパソコンに初めて接続してドライバをインストールした後は、必ずザ・フィットマウスとコンパクトレシーバーのチャンネルおよびID設定をする必要があります。
また、チャンネルおよびIDを設定することで、本製品が狭い範囲に複数ある場合でも混信を防ぎます。

1 ペン先などを使って、コンパクトレシーバーのconnect（チャンネル・ID設定スイッチ）を押すとLEDが赤→黄色→赤→黄色と交互に点滅します。

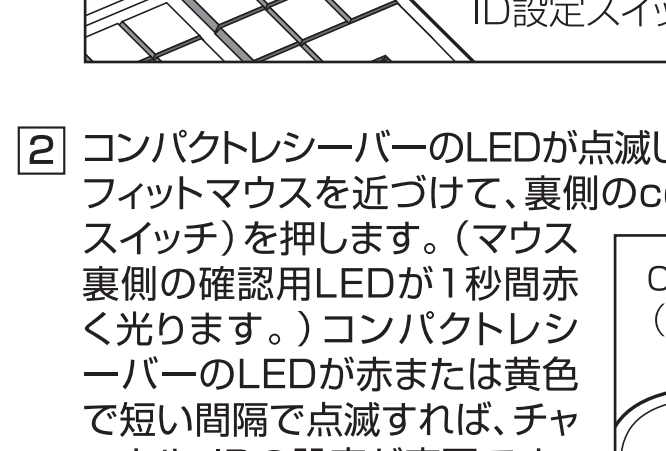

2 コンパクトレシーバーのLEDが点滅している間（10秒以内）に、ザ・フィットマウスを近づけて、裏側のconnect（チャンネル・ID設定スイッチ）を押します。（マウス裏側の確認用LEDが1秒間赤く光ります。）コンパクトレシーバーのLEDが赤または黄色で短い間隔で点滅すれば、チャンネル・IDの設定が完了です。これでマウスが使用可能になります。

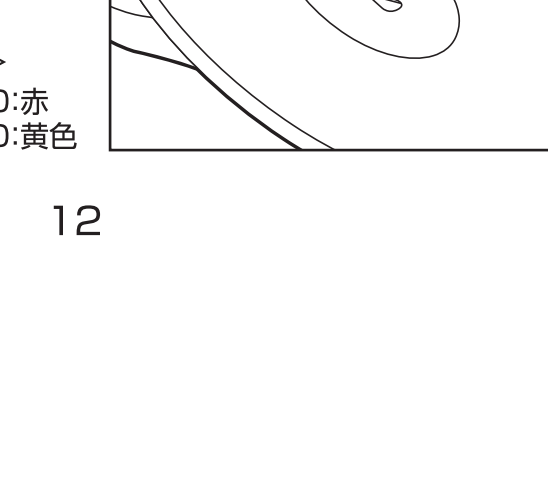

<コンパクトレシーバーのLED>
- 1CHに設定された場合・・・LED:赤
- 2CHに設定された場合・・・LED:黄色

3 ザ・フィットマウスを動かしてもマウスポインタが動作しない場合は1・2の手順を逆にして（2・1の手順で）、もう一度設定を行ってください。

※チャンネル（CH1もしくはCH2）はザ・フィットマウスとコンパクトレシーバーのconnectを押すたびに1CH→2CH→1CH→2CH→と交互に切り替わります。同時に、LEDの色も赤→黄色→赤→黄色と交互に切り替わります。ID番号（1～256）は自動的に設定されます。

8-2.複数台のワイヤレスマウスを使うときは

本製品は電波を使用しているため、同じチャンネルの本製品が狭い範囲に複数台ある場合は混信してしまいます。混信が起こる場合は、使用するペアのユニットのチャンネルおよびIDを設定しなおしてください。

8-3.電池を交換したときは

電池を交換した後は、設定したチャンネルおよびIDがリセットされますので、再度チャンネルおよびIDを設定しなおしてください。

9 正常に動作しない場合 ①、②、③、のいずれかの原因が考えられます。

① 正しくインストールできていない

デバイスマネージャの画面において、「!」マークや「×」マークもしくは「不明なデバイス」として認識されている場合は、マウスが使用できない場合があります。
このような場合は、「!」マークや「×」マーク、もしくは「不明なデバイス」を下記の方法で削除し、コンパクトレシーバーをUSBコネクタから抜いてパソコンを再起動させてください。再度コンパクトレシーバーをUSBコネクタに挿入し、インストールしてください。

ドライバの削除方法

1 「デバイスマネージャ」画面で「!」マークや「×」マークあるいは「不明なデバイス」を右クリックします。

2 「削除」をクリックします。

3 「OK」ボタンをクリックします。

② IDが正しく認識されていない

マウス機能が動作しない場合や他の無線機器による影響を受けて正常に動作しない場合は、8の手順に従ってIDを切り替えてください。

③ 電力が十分に供給されていない

コンパクトレシーバーがUSBハブに接続されている場合は、電力が十分に供給されていない場合があります。このような場合は、パソコン本体のUSBコネクタにコンパクトレシーバーを挿入してください。